

TECH | 

PL

EN

CZ

SK

DE


HU

NL

RO

UA

RU

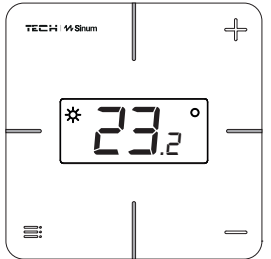

R-S1

www.sinum.eu

UK 

TECH STEROWNIKI II Sp. z o.o.
ul. Biała Droga 31
34-122 Wleprz

Service

PL

EN

CZ

SK

DE

NL

RO

HU

ES

UA

RU

tel: +48 33 875 93 80
servis.sinum@techsterowniki.pl

tel: +48 33 875 93 80 www.tech-controllers.com
support.sinum@techsterowniki.pl

tel: +420 733 180 378 www.tech-controllers.cz
cs.servis@tech-reg.com

tel: +421 918 943 556 www.tech-reg.sk
sk.servis@tech-reg.com

tel: +48 33 875 93 80 www.tech-controllers.com
support.sinum@techsterowniki.pl

tel: +31 341 371 030 www.tech-controllers.com
e-mail: info@eplucon.nl



tel: +40 760 678 998 www.tech-controllers.ro
contact@tech-controllers.ro

tel: +36-300 919 818, +36 30 321 70 88
www.tech-controllers.hu szerviz@tech-controllers.com

tel: +48 33 875 93 80 www.tech-controllers.com
support.sinum@techsterowniki.pl

tel: +38 096 875 93 80 www.tech-controllers.com
servis.ua@tech-controllers.com

+375 3333 000 38 (WhatsApp, Viber, Telegram)
service.eac@tech-reg.com (RU)

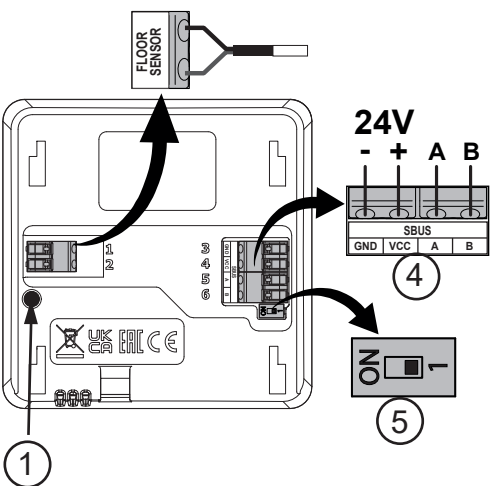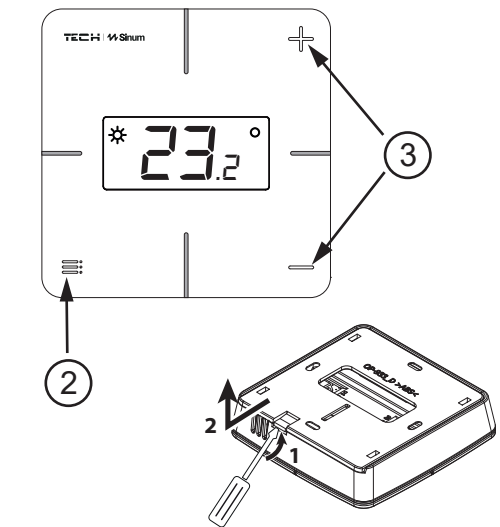

Regulator pokojowy R-S1 wyposażony jest w czujnik temperatury oraz wilgotności powietrza. Dodatkowo do regulatora można podłączyć czujnik podłogowy. Aktualne odczyty wyświetlane są na urządzeniu oraz przesyłane do Centrali Sinum, gdzie można ich dowolnie użyć tworząc różne automatyzacje. Komunikacja z Centralą Sinum odbywa się przewodowo. Regulator montowany jest do puszek elektrycznej o średnicy 60 mm.

WAŻNE! W przypadku długiej linii transmisyjnej lub problemów z komunikacją wymagana może być terminacja. W regulatorach wyposażonych w przełącznik ⑤ ustawiamy go w pozycji **ON** w ostatnim regulatorze na linii, a na pozostałych w pozycji **1**. W regulatorach nie posiadających przełącznika zastosować należy rezystor o wartości 120 ohm włączyony pomiędzy sygnały A i B na końcu linii.

Opis	
① - Przycisk rejestracji	④ - Złącze komunikacji SBUS
② - Przycisk główny	⑤ - Rezystor terminujący
③ - Przyciski nawigacji	
Rejestracja urządzenia do systemu Sinum	
Urządzenie należy połączyć z Centralą Sinum za pomocą złącza SBUS ④, a następnie należy wpisać w przeglądarce adres Centrali Sinum i zalogować się do urządzenia. W panelu głównym kliknąć kolejno zakładki Ustawienia > Urządzenia > Urządzenia SBUS > (+) > Dodaj urządzenie . Następnie na urządzeniu krótko nacisnąć przycisk rejestracji ①. Po prawidłowo przeprowadzonym procesie rejestracji na ekranie pojawi się odpowiedni komunikat. Dodatkowo użytkownik ma możliwość nadania nazwy urządzeniu oraz przypisania go do określonego pomieszczenia. INFO: Podczas rejestracji regulatora, automatycznie zarejestruje się również czujnik wilgotności i czujnik podłogowy (jeżeli jest podłączony).	

Identyfikacja urządzenia w systemie Sinum
Aby zidentyfikować urządzenie w Centrali Sinum należy aktywować Tryb identyfikacji w zakładce Ustawienia > Urządzenia > Urządzenia SBUS > (+) > Tryb identyfikacji oraz przytrzymać przycisk rejestracji na urządzeniu przez 3-4 sekundy. Odpowiednie urządzenie na ekranie zostanie podświetlone.

Obsługa
Sterowanie grzaniem/chłodzeniem * (ikona ☼) możliwe jest po przypisaniu regulatora w Centrali Sinum do wirtualnego termostatu. Na wyświetlaczu ikona ☼ może mieć różne znaczenie: - ikona świeci na stałe - dogrzewanie pomieszczenia (tryb grzania) - ikona mruga - chłodzenie pomieszczenia (tryb chłodzenia) - brak ikony - brak potrzeby grzania/chłodzenia Zmiana temperatury zadanej przyciskami + / - i zatwierdzenie przyciskiem Menu ≡. Zadana temperatura będzie obowiązywała na stałe. Jeżeli regulator jest przypisany do wirtualnego termostatu, po zmianie temperatury należy przyciskami + i - określić zakres czasowy obowiązywania zadanej temperatury [0 ÷ 24h, Con (na stałe) lub Off (zmiana nieaktywna)], zatwierdzić przyciskiem Menu ≡. Przywrócenie ustawień fabrycznych - należy przytrzymać przycisk rejestracji przez co najmniej 10 sekund, następnie przyciskami + lub - wybrać „yes” i zatwierdzić przyciskiem Menu ≡

* opcja dostępna w zależności od wersji programu

Menu

Przytrzymanie przycisk ≡ Menu do momentu pojawienia się CRL. Zmiana opcji przyciskami + i - , zatwierdzenie przyciskiem Menu. Dostępne opcje:

CRL - kalibracja czujnika temperatury,

Loc - aktywacja/dezaktywacja blokady przycisków; aby odblokować należy przytrzymać jednocześnie przyciski + oraz - przez 3 sek,

rEG - rejestracja urządzenia,

h°F - informacja o wersji oprogramowania,

rEt - wyjście z Menu,

Dane techniczne

Napięcie zasilania	24V DC ±10%
Maksymalny pobór mocy	0,2W
Temperatura pracy	5 ÷ 50°C

Firma Tech Sterowniki nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek niewłaściwego użytkowania systemu. Producent zastrzega sobie prawo do udoskonalania urządzeń, aktualizowania oprogramowania oraz związaną z nimi dokumentacją. Grafiki mają charakter poglądowy i mogą nieco odbiegać od rzeczywistego wyglądu. Schematy są przykładowe. Wszelkie zmiany są na bieżąco aktualizowane na stronie internetowej producenta.

Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia należy przeczytać uważnie poniższe przepisy. Nieprzestrzeganie tych instrukcji może być przyczyną obrażeń ciała i uszkodzeń urządzenia. Urządzenie nie może być wykorzystywane niezgodnie z jego przeznaczeniem. Montażu powinna dokonać osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje. Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi przez dzieci. Urządzenie elektryczne pod napięciem. Przed dokonaniem jakichkolwiek czynności związanych z zasilaniem (podłączanie przewodów, instalacja urządzenia itd.) należy upewnić się, że urządzenie nie jest podłączone do sieci. Urządzenie nie jest wodoodporne.

Produktu nie wolno wyrzucać do zwykłych pojemników na odpady. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu recyklingu odpadów powstających ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Deklaracja zgodności UE	
Firma Tech Sterowniki II Sp. z o.o., ul. Biała Droga 34, Wleprz (34-122) deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że regulator R-S1 jest zgodny z dyrektywą: • 2014/35/UE • 2014/30/UE • 2009/125/WE • 2017/2102/UE Do ocen zgodności zastosowano normy zharmonizowane: • PN-EN IEC 60730-2-9:2019-06 • PN-EN 60730-1:2016-10 • EN IEC 63000:2018 RoHS	

Wleprz, 01.07.2024

Pełny tekst deklaracji zgodności UE oraz instrukcja obsługi dostępne po zeskanowaniu kodu QR lub na stronie www.techsterowniki.pl/manuals

www.techsterowniki.pl/manuals

Wyprodukowano w Polsce



The R-S1 room regulator is equipped with a temperature and air humidity sensor. Additionally, a floor sensor can be connected to the regulator Current measurements are displayed on the device and sent to the Sinum Central device, where they can be freely used to create various automations. Communication with the Sinum Central device, is done by wire. The regulator is mounted to an electrical box with a diameter of 60 mm.

IMPORTANT! In situations where the transmission line is long or communication problems occur, termination may be required. In regulators equipped with a switch ⑤, set it to the **ON** position in the last regulator on the line, and in position **1** in the remaining regulators. In regulators without a switch, a 120 ohm resistor should be used connected between signals A and B at the end of the line.

Description	
① - Registration button	④ - SBUS communication connector
② - Main button	⑤ - Terminating resistor
③ - Navigation buttons	
How to register the device in the Sinum system	
The device should be connected to the Sinum central device using the SBUS connector ④, and then enter the address of the Sinum central device in the browser and log in to the device. In the main panel, click the Settings > Devices > SBUS devices > (+) > Add device . Then briefly press the registration button ① on the device. After a properly completed registration process, an appropriate message will appear on the screen. Additionally, the user can name the device and assign it to a specific room. INFO: When registering the regulator, the humidity sensor and floor sensor (if it is connected) will also be registered automatically.	

How to identify the device in the Sinum system
To identify the device in the Sinum Central, activate the Identification Mode in the Settings > Devices > SBUS Devices > (+) > Identification Mode tab and hold the registration button on the device for 3-4 seconds. The device used will be highlighted on the screen.

Operation
Heating/cooling control * (icon ☼) is possible after assigning the controller in the Sinum Central device to a virtual thermostat. On the display, the icon ☼ can have different meaning: - the icon is on permanently - heating of the room (heating mode) - the icon is blinking - room cooling (cooling mode) - no icon - no need for heating/cooling Changing the preset temperature with the + and - buttons and confirming with the Menu button ≡. The set temperature will be permanent. If the regulator is assigned to a virtual thermostat, after changing the temperature, use the + and - to specify the time range of the set temperature [0 ÷ 24h, Con (permanently) or Off (inactive change)], confirm with the Menu button ≡ Restoring factory settings - hold the registration button for at least 10 seconds, then use the + and - buttons to select „yes” and confirm with the Menu button ≡

* option available depending on the program version

Menu	
Hold down the Menu button ≡ until appears CRL option. change options with + and - , confirm with Menu button. Options available:	
CRL - temperature sensor calibration,	
Loc - activation/deactivation of the button lock; to unlock, hold down the + and - buttons simultaneously for 3 seconds,	
rEG - device registration,	
h°F - software information,	
Technical data	
Power supply	24V DC ±10%
Max. power consumption	0,2W
Operation temperature	5 ÷ 50°C

TECH Controllers is not responsible for any damages resulting from improper use of the system. The range depends on the conditions in which the device is used and the structure and materials used in the object construction. The manufacturer reserves the right to improve devices, update software and related documentation. The graphics are provided for illustration purposes only and may differ slightly from the actual look. The diagrams serve as examples. All changes are updated on an ongoing basis on the manufacturer's website. Before using the device for the first time, read the following regulations carefully. Not obeying these instructions may lead to personal injuries or controller damage. The device should be installed by a qualified person. It is not intended to be operated by children. It is a live electrical device. Make sure the device is disconnected from the mains before performing any activities involving the power supply (plugging cables, installing the device etc.). The device is not water resistant.

The product may not be disposed of to household waste containers. The user is obliged to transfer their used equipment to a collection point where all electric and electronic components will be recycled.

EU Declaration of conformity	
Tech Sterowniki II Sp. z o.o., ul. Biała Droga 34, Wleprz (34-122) Hereby, we declare under our sole responsibility that the room regulator R-S1 is compliant with Directive : • 2014/35/UE • 2014/30/UE • 2009/125/WE • 2017/2102/UE For compliance assessment, harmonized standards were used: • PN-EN IEC 60730-2-9:2019-06 • PN-EN 60730-1:2016-10 • EN IEC 63000:2018 RoHS	

Wleprz, 01.07.2024

The full text of the EU declaration of conformity and the user manual are available after scanning the QR code or at www.tech-controllers.com/manuals

www.tech-controllers.com/manuals

Made in Poland



Pokojowy termostat R-S1 je vybaven čidla teploty a vlhkosti vzduchu. Navíc lze k termostatu připojit podlahové čidlo. Aktuální naměřené hodnoty se zobrazují na zařízení a odesílají do ústředny Sinum, kde mohou být volně použity k vytváření různých automatizací. Komunikace s ústřednou probíhá po kabelu. Termostat se montuje do elektrónstlační krabice KU68.

DŮLEŽITÉ! V případě dlouhého přenosového vedení nebo problémů s komunikací může být nutné použití zakončovací odporů (terminátorů). U termostatů vybavených prepínačem ⑤ se tento nastaví do pozice „**ON**” v posledním termostatu na vedení a ve zbylých termostatech do pozice „**1**”. U termostatů bez prepínače je třeba použít 120 ohmový odpor a zapnout ho na konci vedení mezi signály A a B.

Popis	
① - Registrační tlačítko	④ - Konektor SBUS
② - Hlavní tlačítko	⑤ - Zakončovací odpor
③ - Navigační tlačítka	
Registrace zařízení do systému Sinum	
Na termostatu připojte kabel do konektoru SBUS ④ a propojte jej s ústřednou Sinum. Následně na počítači zadejte IP adresu ústředny Sinum do prohlížeče a přihlaste se k zařízení. Na hlavním panelu klikněte na záložky: Nastavení > Zařízení > Zařízení SBUS > (+) > Přidat zařízení . Poté na zařízení krátce stiskněte registrační tlačítko ①. Po správném provedení registračního procesu se na obrazovce zobrazí příslušná zpráva. Uživatel si navíc může zařízení pojmenovat a přiřadit ho ke konkrétní místnosti. INFO: Během procesu registrace termostatu bude automaticky provedena registrace čidla vlhkosti.	

Identifikace zařízení v systému Sinum
Chcete-li identifikovat zařízení v ústředně Sinum, aktivujte režim identifikace v záložce Nastavení > Zařízení > Zařízení SBUS > (+) > Režim identifikace a podržte registrační tlačítko na zařízení po dobu 3–4 sekund. Odpovídající zařízení na obrazovce se zvýrazní.

Obsluha
Řízení topení/chlazení * (ikona ☼), je možné po přiřazení termostatu v ústředně Sinum jej přiřadit k virtuálnímu termostatu. Ikona na displeji může mít různý význam: - ikona svítí trvale – vytápění místnosti (režim topení) - ikona bliká – chlazení místnosti (režim chlazení) - žadná ikona – není potřeba topit/chladit Změna zadáné teploty tlačítky + a - a potvrdit tlačítkem Menu ≡. Zadaná teplota bude platit trvale. Pokud je termostat přiřazen k virtuálnímu termostatu, pak po změně teploty pomocí tlačítek + a - nastavíte dobu platnosti zadáné teploty [0 ÷ 24 h, Con (trvale) nebo Off (změna není aktivní)], potvrdit tlačítkem Menu ≡ Obnovení továrního nastavení - podržte registrační tlačítko alespoň 10 sekund, poté pomocí tlačítek + nebo - vyberte „yes” a potvrdte tlačítkem Menu ≡

* možnost dostupná v závislosti na verzi programu

Menu	
Podržte tlačítko ≡ Menu, dokud se nezobrazí CRL . Změna polohy tlačítky + a - , potvrzení tlačítkem Menu. Dostupné položky:	
CRL - kalibrace čidla teploty,	
Loc - zapnutí/vypnutí zámků tlačítek; pro odemknutí podržte současně tlačítka + a - po dobu 3 sekund,	+
rEG - registrace zařízení,	
h°F - informace o verzi programu,	
rEt - výstup z Menu,	
Technické údaje	
Napájecí napětí	24V DC ±10%
Příkon	0,2W
Teplota okolí	5 ÷ 50°C

Firma Tech Sterowniki nenese žádnou zodpovědnost škody vzniklé v důsledku jiného užívání zařízení, než je jeho určení vymezené v návodu k použití. Výrobce si vyhrazuje právo na zlepšování zařízení, aktualizace programu a dokumentace. Všechna grafická zobrazení obsažená v dokumentu mají pouze informativní charakter. Schémata jsou pouze příkladová. Veškeré změny jsou průběžně aktualizovány na internetové stránce výrobce. Před uvedením do provozu je nutné se nejprve seznámit se zde uvedenými pokyny. Nedodržení těchto ustanovení může vést ke zranění nebo úrazu osob a poškození zařízení. Montáž a zapojení zařízení může vykonat pouze osoba s odpovídajícím oprávněním pro elektrická zařízení. Obsluha zařízení není určena dětem. Elektrické zařízení pod napětím. Před zahájením jakýchkoliv činností spojených s napájením (připojování vodičů, instalace zařízení apod.) je třeba se ujistit, že zařízení je odpojené od elektrické sítě. Zařízení není voděodolné.

Produkt se nesmí vyhazovat do běžného komunálního odpadu. Povinností uživatele je odevzdat opotřebené zařízení do určeného sběrného místa za účelem recyklace elektrického a elektronického odpadu.

EU Prohlášení o shodě	
Výrobce Tech Sterowniki II Sp. z o.o., ul. Biała Droga 34, Wleprz (34-122), Polsko, tímto prohlašuje, že pokojový termostat R-S1 je ve shodě s harmonizačními právními předpisy Evropské unie a splňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady: • 2014/35/UE • 2014/30/UE • 2009/125/WE • 2017/2102/UE Byly použity následující harmonizované normy a technické specifikace: • PN-EN IEC 60730-2-9:2019-06 • PN-EN 60730-1:2016-10 • EN IEC 63000:2018 RoHS	

Wleprz, 01.07.2024

Úplné znění EU prohlášení o shodě a návod na obsluhu jsou k dispozici po naskenování QR kódu nebo na: www.tech-controllers.com/manuals

Izbový regulátor R-S1 je vybavený snímačem teploty a vlhkosti vzduchu. Dodatočne k regulátoru je možné pripojiť snímač podlahovej teploty. Aktuálne namerané hodnoty sa zobrazujú na zariadení a odosiľajú do ústrednej Sinum, kde ich možno voľne použiť na vytváranie rôznych automatizácií. Komunikácia s centrálnou jednotkou prebieha drôtvou. Regulator sa inštaluje do elektrickej krabice s priemerom 60 mm.

DŮLEŽITÉ! V případě dlhého přenosového vedení alebo problémů s komunikací je potřebné použítie ukončovací odpor. V regulátoroch vybavených prepínačem ⑤ ho v poslednom regulátore na vedení prepínate do polohy **ON** a v ostatných regulátoroch do polohy **1**. V regulátoroch bez prepínača je potrebné medzi signály A a B na konci vedenia použiť odpor 120 ohmov.

Popis	
① - Registračné tlačidlo	④ - Konektor SBUS komunikácie
② - Hlavné tlačidlo	⑤ - Ukončovací odpor
③ - Navigačné tlačidlá	
Registrácia zariadenia do systému sinum	
Zariadenie je potrebné pripojiť k centrálnej jednotke SINUM pomocou konektora SBUS ④, zadať adresu Centrálnej jednotky SINUM do internetového prehliadača a následne sa prihlásiť do centrálnej jednotky. Na hlavnej obrazovke kliknite na kartu Nastavenia > Zariadenia > Zariadenia SBUS > (+) > Pridať zariadenie . Potom krátko stlačte registračné tlačidlo ① na zariadení. Po správne vykonanom registračnom procese sa na displeji zobrazí príslušná správa. Okrem toho môže užívateľ pomenovať zariadenie a priradiť ho ku konkrétnej miestnosti. INFO: Pri registrácii regulátora sa automaticky zaregistruje aj snímač vlhkosti.	

Identifikácia zariadenia v systéme Sinum
Ak chcete identifikovať zariadenie v Centrálnej jednotke Sinum, aktivujte režim identifikácie na karte Nastavenia > Zariadenia > Zariadenia SBUS > (+) > Režim identifikácie a podržte stlačené registračné tlačidlo na zariadení 3-4 sekundy. Príslušné zariadenie sa na obrazovke zvýrazní.

Ovládanie
Ovládanie vykurovania/chladenia * (ikona ☼) je možné po priradení regulátora v Centrálnej jednotke Sinum k virtuálnemu termostatu. Ikona ☼ na displeji môže mať rôzne významy: - ikona svieti trvalo - vykurovanie miestnosti (režim vykurovania) - ikona bliká - chladenie miestnosti (režim chladenia) - žiadna ikona - nie je potrebné vykurovanie/chladenie Zmena zadanej teploty tlačidlami + a - a jej potvrdenie tlačidlom Menu ≡. Zadaná teplota bude trvalá. Ak je regulátor priradený k virtuálnemu termostatu, po zmene teploty pomocou tlačidiel + a - špecifikujete časový rozsah nastavenej teploty [0 ÷ 24h, Con (na stále) alebo Off (neaktívna zmena)], potvrdte tlačidlom Menu ≡ Obnovenie továrenských nastavení - podržte registračné tlačidlo aspoň 10 sekund, potom pomocou tlačidiel + alebo - vyberte „yes” a potvrdte tlačidlom Menu ≡

* možnosť dostupná v závislosti od verzie programu

Menu
Podržte stlačené tlačidlo ≡ Menu, kým sa nezobrazí CRL . Zmena možností tlačidlami + a - a potvrdenie tlačidlom Menu. Dostupné možnosti: CRL - kalibrácia snímača teploty, Loc - aktivácia/deaktivácia zámku tlačidiel; pre odomknutie podržte súčasne stlačené tlačidlá + a - na 3 sekundy, rEG - registrácia zariadenia, h°F - informácie o verzii softvéru, rEt - výstup z menu,

Technické údaje	
Napájacie napätie	24V DC ±10%
Maximálna spotreba energie	0,2W
Prevádzková teplota	5 ÷ 50°C

Upozornenia
Spoločnosť Tech Sterowniki nezodpovedá za žiadne škody spôsobené nesprávnym používaním systému. Výrobca si vyhradzuje právo vylepšovať zariadenia, aktualizovať softvér a súvisiacu dokumentáciu. Grafika je len ilustračná a môže sa mierne líšiť od skutočného vzhľadu. Schémy sú príkladové. Všetky zmeny sú priebežne aktualizované na stránke výrobcu. Pred prvým použitím zariadenia si pozorne prečítajte nasledujúce predpisy. Nedodržanie týchto pokynov môže viesť k zraneniu osôb a poškodeniu zariadenia. Inštaláciu zariadenia musí vykonávať osoba s potrebnou kvalifikáciou. Zariadenie nie je určený pre manipuláciu deťmi. Elektrické zariadenie pod napätím. Pred vykonávaním akýchkoľvek činností súvisiacich s napájaním (pripájanie káblov, inštalácia zariadenia a pod.) sa uistite, že zariadenie nie je pripojené k elektrickej sieti. Zariadenie nie je vodotesné.

Výrobok sa nesmie vyhazovať do bežných nádob na odpad. Povinnosťou užívateľa je odevzdať použité zariadenie na stanovenom zbernom mieste za účelom recyklácie odpadu vzniknutého z elektrického a elektronického zariadenia.

Prehlásenie o zhode EÚ	
Výrobca Tech Sterowniki II Sp. z o.o., ul. Biała Droga 34, Wleprz (34-122) Polsko, týmto vyhlasuje, že izbový regulátor R-S1 je v zhode s harmonizačnými právnymi predpismi Európskej únie a spĺňa smernice Európskeho parlamentu a Rady: • 2014/35/UE • 2014/30/UE • 2009/125/WE • 2017/2102/UE Boli použité nasledujúce harmonizované normy a technické špecifikácie: • PN-EN IEC 60730-2-9:2019-06 • PN-EN 60730-1:2016-10 • EN IEC 63000:2018 RoHS	

Wleprz, 01.07.2024

Úplné znenie Prehlásenia o zhode EÚ a návod na obsluhu sú k dispozícii po naskenovaní QR kódu alebo na webovej stránke www.tech-controllers.com/manuals

Der Raumregler R-S1 ist mit einem Temperatur- und Feuchtigkeitssensor ausgestattet. Zusätzlich kann ein Fußbodensensor an das Steuergerät angeschlossen werden. Die aktuellen Messwerte werden auf dem Gerät angezeigt und an das Sinum Steuergerät übertragen, wo sie frei verwendet werden können, um verschiedene Automatisierungen zu erstellen. Die Kommunikation mit der Steuereinheit erfolgt über Kabel. Der Raumregler wird in eine Unterputzdose mit einem Durchmesser von 60 mm montiert.

WICHTIG! Bei einer langen Übertragungsleitung oder Kommunikationsproblemen kann eine Terminierung erforderlich sein. Bei Steuergeräten mit Schalter ⑤ stellen Sie diesen am letzten Steuergerät der Leitung auf **ON** und an den übrigen Steuergeräten auf **1**. Bei Steuergeräten ohne Schalter muss ein Widerstand mit einem Wert von 120 Ohm zwischen den Signalen A und B am Ende der Leitung angeschlossen werden.

Beschreibung	
① - Registrierungstaste	④ - SBUS-Kommunikationsanschluss
② - Haupttaste	⑤ - Abschlusswiderstand
③ - Navigationsasten	
Geräteregistrierung für das Sinum-System	
Das Gerät über den SBUS-Anschluss ④ mit dem Sinum-Steuergerät verbinden, dann die Adresse des Sinum-Steuergerätes in den Browser eingeben und sich am Gerät anmelden. Im Hauptpanel auf Einstellungen > Geräte > SBUS-Geräte > (+) > Gerät hinzufügen klicken. Drücken Sie anschließend kurz die Registrierungstaste ① am Gerät. Nach dem erfolgreich durchgeführten Registrierungsvorgang erscheint eine entsprechende Meldung auf dem Bildschirm. Zusätzlich kann der Benutzer dem Gerät einen Namen geben und es einem bestimmten Raum zuweisen. INFO: Bei der Registrierung des Reglers wird auch der Feuchtigkeitssensor automatisch registriert.	

Geräteidentifikation im Sinum-System
Um ein Gerät im Sinum Steuergerät zu identifizieren, aktivieren Sie den Identifikationsmodus unter Einstellungen > Geräte > SBUS-Gerät > (+) > Identifikationsmodus und halten Sie die Registrierungstaste am Gerät für 3-4 Sekunden gedrückt. Das entsprechende Gerät wird auf dem Bildschirm hervorgehoben.

Bedienung
Die Heiz-/Kühlregelung* (Symbol ☼) ist möglich, wenn der Regler im Sinum Kontrollzentrum einem virtuellen Thermostat zugeordnet ist. Auf dem Display kann das Symbol ☼ verschiedene Bedeutungen haben: - das Symbol leuchtet dauerhaft - Aufheizen des Raumes (Heizbetrieb) - das Symbol blinkt - Raumkühlung (Kühlbetrieb) - kein Symbol - kein Heiz-/Kühlbetrieb - mit den Tasten + und - - die Solltemperatur ändern und mit der Menütaste ≡ bestätigen. Die Solltemperatur ist nun dauerhaft gültig. Wenn der Regler dem virtuellen Thermostat zugeordnet ist, kann nach der Änderung der Temperatur mit den Tasten + und - der Zeitbereich der Solltemperatur eingestellt werden [0 ÷ 24h, Con (na stále) (dauerhaft) oder Off (Änderung inaktiv)], und mit der Taste Menu ≡ bestätigen wird. Wiederherstellen der Werkseinstellungen - Halten Sie die Registrierungstaste mindestens 10 Sekunden lang gedrückt, wählen Sie dann mit den Tasten + oder - „yes” aus und

